## SHARP

## 冷凍冷蔵庫

## 取扱説明書

エスジェイ ピー エフ


## SJ-PF45S SJ-PF50S

この取扱説明書は、SJ-PF50Sで説明しています。 SJ-PF45S は、SJ-PF50S に比べて奥行が異なりますが、使用 方法は同じです。

## プラズマクラスター 👺



冷蔵庫

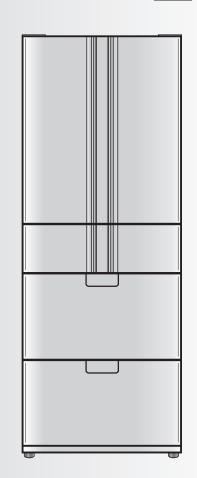

プラズマクラスター、および Plasmacluster はシャープ株式 会社の商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。

## もくじ

ページ

4

6

8

10

12

13

15

16

17

18

18

19

# は

使

特長

省エネのためのポイント

安全上のご注意

で使用前に

各部のなまえ (付属品・別売品)

食品を入れる

・どこに入れる?

· 入れなくていいもの

・各室の温度のちがい

## 操作パネル

●ドア閉め忘れ防止ブザー

節電する (留守節電) プラズマクラスター

## 自動製氷

●自動製氷のしくみ

●氷をつくる(通常製氷)

●氷を速くつくる(おいそぎ製氷)

●製氷を止める (製氷停止)

●製氷皿を清掃する (製氷皿清掃)

●すばやく凍らせる (おいそぎ冷凍)

## 温度調節

●温度を上げる・下げる (温度調節)

●冷凍室(下)を低温にする(低温冷凍)

20 21

## お手入れ

●本体・付属品

●付属品のはずしかた

●給水タンク

22 23 24

# 杰 ったとき

こんなときは 移動/運搬

・長期間使わない

・停電

・庫内灯が切れたら

製氷皿を空にする

故障かな?

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

仕 様

除霜運転

25

26 30

31 32



## プラズマクラスター +ナノ低温脱臭触媒のダブル効果

庫内の浮遊カビ菌と庫内に付着する菌を抑制<sup>※1</sup>。 クリーンな冷気が循環します。

- ●脱臭触媒は冷気の通路に設置しています。 操作、お手入れの必要はありません。
- ●野菜室は直接冷気が出入りしないので、効果は及びません。

浮遊力ビ菌の場合

- ●試験依頼先:(財)日本食品分析センター
- 試験方法:エアーサンブラー法除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出対象場所:冷蔵室内
- ●試験結果:99.0%以上

付着菌の場合

- ●試験依頼先:(財)日本食品分析センター
- ●試験方法:寒天平板培養法
- ●除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 ●対象場所:冷蔵室内
- ●試験結果:96.0%以上

(実際の使用環境での効果とは異なることがあります)



高濃度 プラズマクラスター 7000 \* 当技術マークの数字は、高濃度プラズマ クラスターイオン発生デバイス搭載の加 湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気 清浄最大風量運転時に適用床面積の部屋 の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で 測定した空中に吹き出される1cm3当たり のイオン個数の目安です。

当商品は、この能力を持ったデバイスを 搭載しています。

省エネのためのポイン



ドアはできるだけすばやく開閉し、 庫内の温度上昇を防ぎましょう。



### 食品はよく冷ましてから。

熱いままでは庫内の温度が上がります。 (また他の食品に悪影響をおよぼします)

### 詰め込みすぎないで。

冷気の流れが悪くなると、庫内を十分に 冷やすまで時間がかかります。



## ミスト冷却


## **うるおいクールパネルで冷やしながら** うるおいを補給

食品を乾燥から守ります。

●パネルでやさしく冷却。



●ドア開閉時に吸着した湿気で、 庫内にうるおいをプラス。

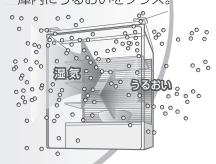

(冷蔵室イメージ図)

できるだけすき間をあけて据え付けて、 効率よく放熱しましょう。






### 吹出口や吸込口の前をあけて、

冷気通路がふさがないで、保存しましょう。 (吹出口・吸込口 (11 ページ))



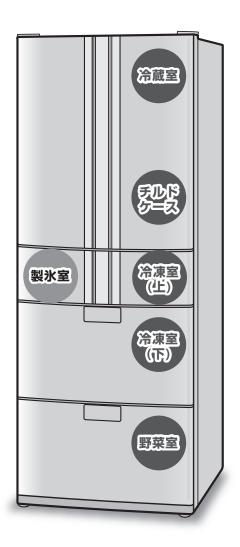

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

**整 件** 「死亡または重傷を負うおそれが **一** ある」内容です。

注意「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止 | 内容です。



必ずしなければならない「強制」 内容です。

> 火災や漏電、 感電、大けがを 防ぐ



## 設置時は 6~7ページ)



●水がかかる所に据え付け

(絶縁が悪くなり、感電・ つう 火災の原因)

●周囲のすき間はふさが





●水平で丈夫な所へ

(不安定な場所は、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れる原因)

●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



■湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける



(漏電時の感電・故障防止) \*

アース端子

## 電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない



(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる

(感電・漏電・火災の防止)





- ▶お手入れ時はプラグを抜く
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く

(感電・漏電・火災の防止)

## 廃棄時は



●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキングをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発 の原因)

## けがを防ぎ、 家財などを守る



## ▲ 注意

## で使用時は



- ●冷蔵庫の上に物を のせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- ●引き出したドアに、重みをかけない
- ●自動製氷機の機械部(貯氷ケース上方) に手を触れない

(けがの原因)

●本体や庫内に水をかけない

(漏電・感電の原因)

- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない

(引火・爆発の原因)



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・天面)を傷付け ない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けた ときは、**火気を避け窓を開けて換気** し、 販売店にご相談ください。

- ●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれあり) 家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいもの は保存できません。
- ●改造しない 修理技術者以外は、分解・ 修理しない

(火災・感電・けがの原因)





- ●都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する (コンセントに触れると引火・爆発の原因)
- ●こげくさいときは、プラグを抜く (火災の防止) 販売店にご相談ください。

## で使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない (食品が落下すると、けがの原因)
- ●ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●引き出し式ドアや棚を強く引き出さない (ドアのはずれや棚の食品の落下で、けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で 触れない

(触れると離れなくなり、 凍傷・けがの原因) とくにお子様に注意。

- ●におったり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、 ドアを開閉しない (指をはさむとけがの原因)
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。
- ●頭をぶつけないとくにお子様に注意。



●**引き出し式ドアの開閉は取っ手を持つ** (ドアの上面を持つと指をはさむなどのけが の原因)

## 移動・運搬時は 25ページ



- ●傷付きやすい床では、あらかじめ毛布な どを敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ (持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

# ご使用前に



## 警 告


0

冷蔵庫の上に物をのせない

【物が落下し、けがの原因】

## 設置する

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所



直射日光の当たらない所 (会却力低下やプラフチック)


(冷却力低下やプラスチック変色の原因)

- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから 離れた所(音声・映像の乱れの原因) 冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまる ことがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製床材などには丈夫な板を敷く。

(熱で変色・変形したり、 底の吸込口をふさぐ ことがあるため)



**た右側面** (上から見た図) (上

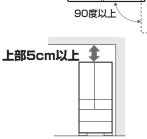


図は必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法とは異なります)

**壁ぎわの場合4.5cm以上** (90度以上開かない と棚類がはずせない

ことがあります)


地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する

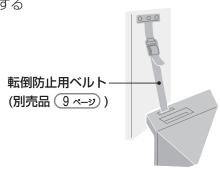

固定


水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- (1) ベースカバーをはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。 (水平になるように調節する)
- ③ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右)に差し込む。

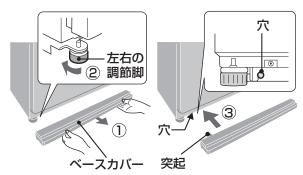

### 左右のドア位置がずれているとき

●右のドアが下がっているとき 右側の調節脚を出す。(反対側の調節脚が浮くくらい まで)

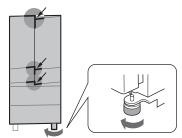

●左のドアが下がっているとき→左側を出す。

### ドアの開閉が重いとき

◆ 冷蔵庫が後ろに傾いているとき 冷蔵庫後側に広めの板などを敷く。





- ●放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- 天面からも放熱しているため、冷蔵庫の上に物をおくと、冷えが悪くなったり物が熱で変質する ことがあります。

庫内が冷えるまで なるべくドアを開 けないで。



## 庫内を冷やす

### 庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。最後にからぶきをし、水分を取り除く。
- 給水タンク・貯氷ケースは水洗いする。 (給水タンクの水洗い(24ペーシ))

### 電源プラグを差し込む

設置後すぐに 差し込んでも だいじょうぶ。 下向きに。

庫内が冷えるまで

通常 2~3時間

夏場 約10時間以上 かかります。

製氷皿を清掃する 18ページ

(製氷機内部に、においや汚れが付いていることがあります)

庫内が冷えたら


食品を入れる

(氷をつくる (16ページ))

## アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)

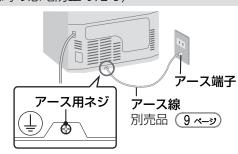

水道管

▲ ・ガス管(爆発の危険がある)

● アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 にご依頼ください。

ご注意


- ●使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が 鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- ●庫内が冷える前に食品を入れない。冷える までに時間がかかったり食品が傷むことが あります。

### お知らせ)

◆冷蔵室の片方のドアを開けたとき、他方のドアも開くことがあります。

ドア間をドアパッキンで 密閉しているため、開け た側のドアに影響されて 開きますが、故障ではあ りません。

オートクローズ機構のはたらきで、自然に閉まります。

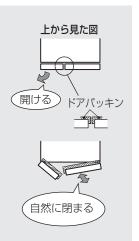



# 各部のなまえ

棚・小物ポケットは、 お好みの位置に変え ましょう。



## 本体・付属品

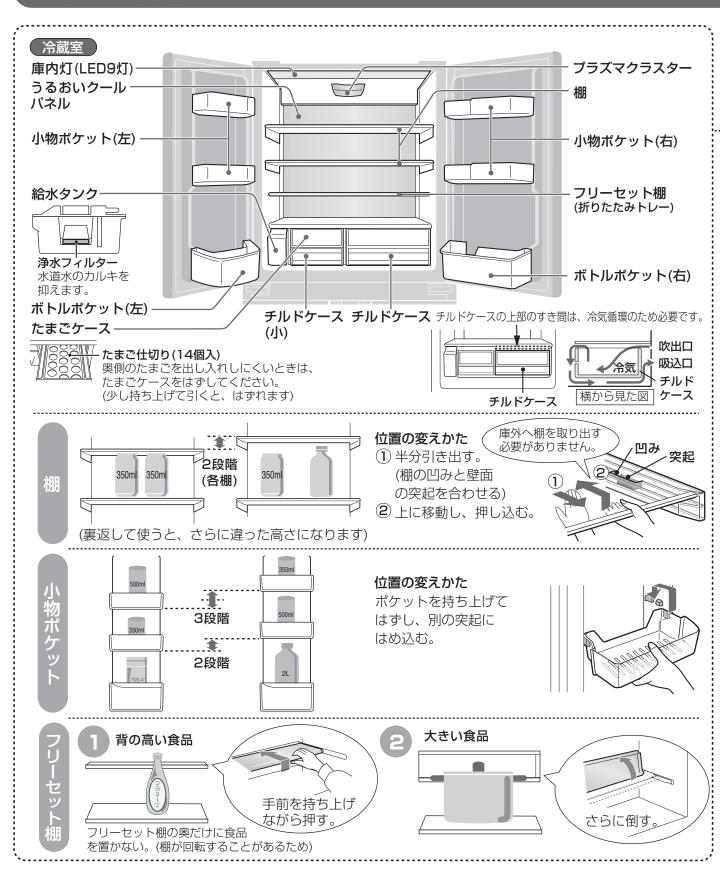

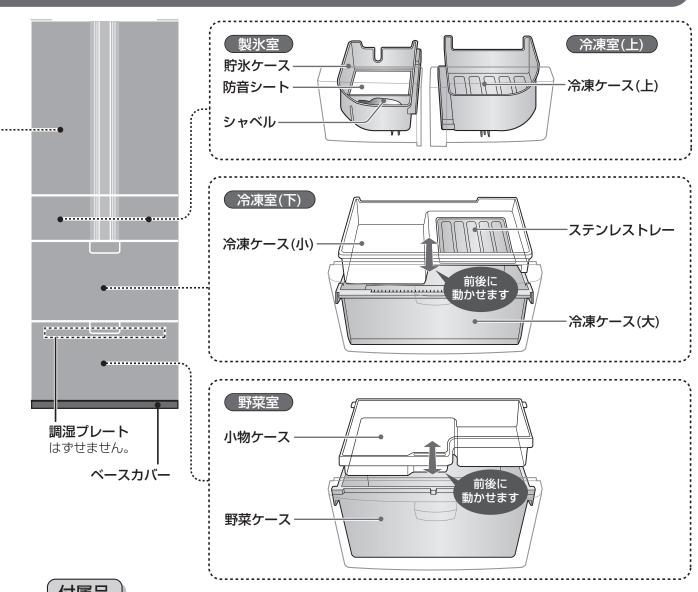

二 打馮品					
	或室	製氷室	冷凍室(上、下)	野菜室	その他
棚(2枚) フリーセット棚(前/後) チルドケース チルドケース(小)	たまご仕切り   小物ポケット(右:2コ)   小物ポケット(左:2コ)   ボトルポケット(右/左)	貯氷ケース 防音シート <b>シャベル</b>	冷凍ケース(上/小/大) ステンレストレー	<b>野菜ケース</b> 小物ケース	ベースカバー 取扱説明書* 保証書
たまごケース	給水タンク		● 太字の付属品は、抗菌	樹脂を採用。	)

※当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


✓ 別売品 )————			
חחקנות	型番	希望小売価格(2010年2月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	7ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	20ページ
浄水フィルター(SJ-PF45S)	201 337 0080	840円 (税抜価格 800円)	24ページ
浄水フィルター(SJ-PF50S)	201 337 0078	840円 (税抜価格 800円)	24ページ

### お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

# 食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう

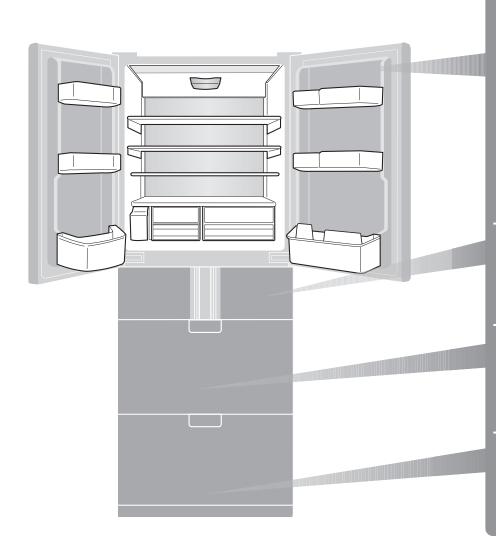

## 冷蔵室

ドアポケット 約 7℃ ~ 約3℃

約5℃~約2℃

## チルドケース

約2℃~約0℃

## 冷凍室♀

約-17℃ ~ 約-19℃

## 冷凍室日

約-18℃ ~ 約-20℃

## 野菜室

約8℃~約3℃

## 野菜のかしこい 保存のしかた





水気をとる

ケースに水がたまり、水分や栄養分が 野菜が傷みやすく なります。



大根や人参の葉は 切り落とす

葉に吸収されて しまいます。

## さらにひと工夫!

## 丸ごとキャベツ



芯をくり抜き、 水を含ませた ペーパータオル をつめる。

### 使いかけレモン



切り口に薄く 砂糖をぬり、 ラップで包む。

## しいたけ



ひだを上にする。 胞子が落ちると 傷みやすくなり ます。

### レタス



芯に小麦粉を つける。 茎の部分の変色 を防ぎます。

● 上段は長期ストック場所として、 未開封のびん・缶類などを。

● 卵は、たまごケースへ。
















吹出口付近に水気の

お願い

す。



(チルドケースの奥)



チルドケース(小) チルドケース

● 乳 製 品:ヨーグルトやチーズなど

発酵食品:納豆やみそなど

練製品:かまぼこやちくわなど


加 工 品:ハムやソーセージなど ● 生鮮食品: 肉類や魚介類など

● よく使う冷凍食品

● お茶や乾物








● ホームフリージング

アイスクリーム

かぼちゃなど。







- 塩分を含む食品をステンレストレーに置かない。(さびるため)
- ケースに直接水を入れて氷を作らない。(ケースが割れるため)



### 次のものは入れないでください。

● 炭酸飲料

中身が吹き出し、冷凍 室を汚すことがあり ます。




● 寒冷剤(たたくなど中身を混ぜる ことで冷却するもの) 中身(尿素や硝安など) がもれるとさびること

があります。



### 冷凍に向かない食品(変質する)・

- マヨネーズ・かまぼこ・寒天菓子など。たまご(錦糸卵や泡立った卵白なら)
- ◆ 牛乳(ホワイトソースなら○)

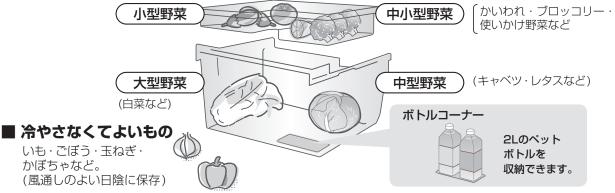

### ■ こんなときはラップをしてください。

• 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。



- ●野菜が少ないとき。(野菜ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。 (ラップをするとより乾燥が防げます)




温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。(ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

# 操作パネル

プラズマクラスターは、 最初は運転していません。 お好みで運転させてくだ さい。(14ペーシ)




庫内にあります



ドア開閉のない間は節電運転をします。(13ページ)

結露防止ヒーターを弱にすると点灯。(13ページ)

冷凍…肉や魚などを凍らせるときに。おいしさを逃がさないようすばやく凍らせます。 19ページ 製氷…通常より速く氷をつくります。 (17ページ)

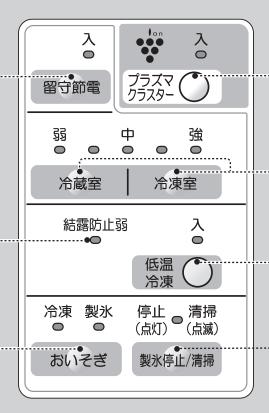

冷蔵室にプラズマクラス ターイオンを放出します。 (14ペーッ)

## 温度調節ボタン

冷蔵室・冷凍室(下)の温度 を調節するときに。(20ページ)

冷凍室(下)を低温(約-23℃) にするときに。 (21ページ)

停止……自動製氷を停止し ます。(18ペーシ)

清掃……給水タンクの水で 製氷皿をすすぎま す。 (18ペーシ)


はじめはすべてのランプが消灯しています。

## こんな機能もあります

## ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、お知らせします。

- ●ドアを閉めると止まります。
- 冷蔵室・製氷室にあります。




# 節電する

## 留守節電

圧縮機の運転時間を抑え、除霜を効率的な周期でおこないます。 約10%の節電ができます。(外出・おやすみのときに)

開始する



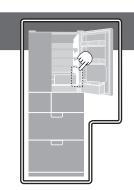

留守節電開始

- ●ドア(冷蔵室・製氷室)を合計3回 開閉すると自動的に解除します。
- おいそぎ(冷凍/製氷)運転中は、 終了後に留守節電を始めます。






消灯

## 結露防止ヒーターを弱くする (湿度が低いときに)



●解除するときも同じ方法です。

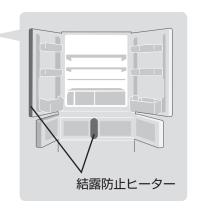


## プラズマクラスター イオンで庫内を清潔 にします。

# プラズマクラスター



## プラズマクラスター運転・・・冷蔵室に効果があります。

## 最初は運転していません。

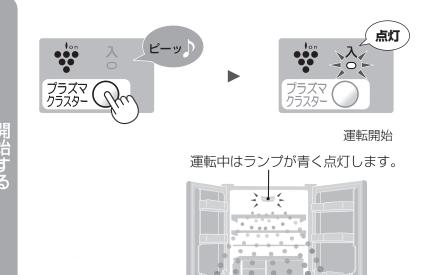

食品が少なく、運転をやめたいときなど





消灯


### お知らせ)

中止する

- 製氷室・冷凍室(上)(下)へもクリーンな冷気が循環します。
- プラズマクラスターイオン発生ユニットは、交換の必要はありません。


# 自動製氷のしくみ

## 知っておいてください

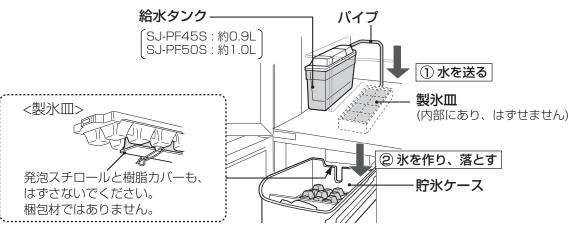

### 満氷検知について

検知レバーが離氷前に貯氷量を調べます。 満氷時は離氷しません。



(横から見た図)

設置直後	約6~8時間 (夏場)約24時間
通常製氷	約2時間
おいそぎ製氷	約1時間20分

(周囲温度30℃・温度調節「中」・ドア開閉なしのときの目安)


## こんなときは左記より 製氷時間が長くなります。


- ●夏場など室温が高い。
- ●冬場など室温が低い。
- ●食品を多量に入れた。
- 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- ●製氷を再開させた直後。

自然に製氷したとき	約56~72個	検知レバー満氷
氷をならして製氷を 続けたとき	SJ-PF45S : 約136個 SJ-PF50S : 約160個	満氷

8

●氷の上にシャベルや食品を置かない。 誤った満氷検知や検知レバー破損などの 原因になったり、ケースが引き出せなく なります。







## 警告



自動製氷機(貯氷ケース 上方)に手を触れない。

【けがの原因】

## 通常製氷

1


停止 **|** 清掃 (点灯)

氷をつくる

製氷停止/清掃

停止ランプ消灯を確認する

停止ランプが点灯しているときは、 製氷停止/清掃ボタンを押して消 灯させてください。

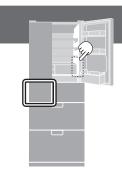

2



水を入れ水平に運ぶ

奥まで確実に押し込む

使用する水

●水道水(60℃以下)







茶

(製氷不良や故障の原因)

●一度沸騰させた水・ミネラル ウォーター・井戸水・浄水器 の水などを使う場合は、こま めにお手入れしてください。 (塩素消毒されていないので、 雑菌・カビが繁殖しやすい ため)

3



4



水を補給する

水は衛生上1週間を目安に入れ換えてください。

●空のまま放置すると、約2時間ごとに音がすることがありますが、異常ではありません。

# 氷を速くつくる

突然の来客時などに。




## おいそぎ製氷

通常より速く氷をつくります。





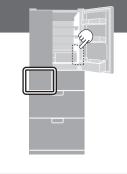

おいそぎ製氷開始

通常製氷に戻ります

冷凍 製氷

「製氷」 消灯

おいそぎ冷凍と同時にできません。

●製氷停止中はできません。

中止する







「製氷」 消灯



● 貯氷ケースが満氷のときは、設定を受け付けますが、製氷しません。 (約1時間後に通常製氷に切り替わります)

# 製氷を止める

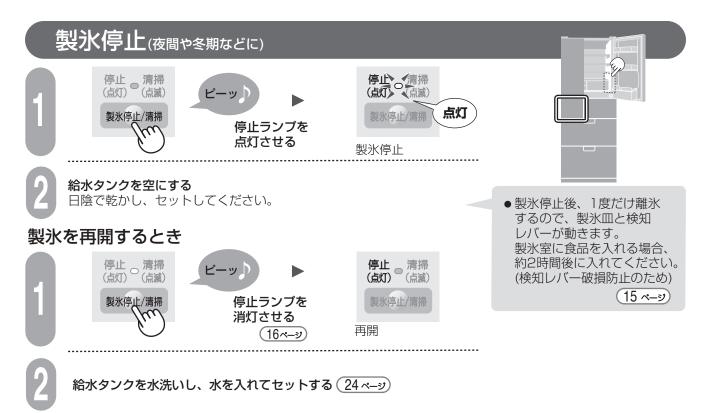

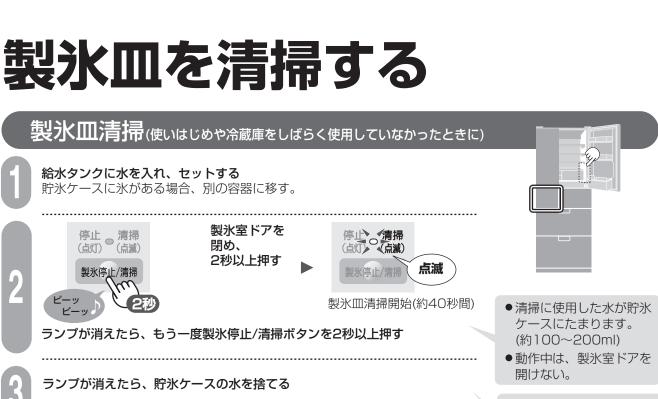

製氷停止中におこなうと 製氷を再開します。

18



# すばやく凍らせる

冷凍室にぬれた手で触れない (とくにお子様に注意)


【凍傷・けがの原因】

## おいそぎ冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

食品のおいしさを逃さないようにすばやく冷凍します。




食品をステンレストレー の上に置く



●熱い食品は冷ましてから。

● おいそぎ製氷と同時にでき

ません。



おいそぎ冷凍開始

約1~4時間後

通常の冷凍に戻ります



消灯



冷凍 製氷 おいそぎ

消灯

(お知らせ)

- 所要時間は周囲温度によって変わります。
- 除霜運転と重なった場合は、除霜運転終了後に おいそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時 間以上かかることがあります。

上手なホームフリージング術 (21ページ)



# 温度を上げる・下げる

とくに冷え 具合を変え たいときに。




## 温度調節・・・冷蔵室、冷凍室(下)を調節します。

### 最初は「中」に設定されています。

例 冷蔵室の場合 冷蔵室 冷蔵室

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)



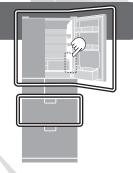

2



設定位置に合わせる

●現在の設定位置が 点灯します。

5秒後

設定完了

弱中強

全消灯

お知らせ

● チルドケース・野菜室は冷蔵室の温度調節、冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

### 温度の目安

	弱	中	強	
冷蔵室	<b>冷蔵室</b> 「中」より 約3~4℃高め		「中」より 約2~3℃低め	
冷凍室(下)	「中」より 約3℃高め	約−18℃ ~−20℃	「中」より 約3℃低め	

周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

### 庫内温度を計るとき


● 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 9 ページ ドア開閉や冷気の温度の影響を 受けにくいため、食品温度に近 い温度を示します。

測定範囲:約一30℃~約30℃〔


●一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、 約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中 に浸しておきます。

## 微調節するとき (9段階調節)

- 例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)
- ① 冷蔵室ボタンを押しながら、おいそぎ ボタンを3秒以上押す
  - ランプ点灯位置が「中」に戻ります。
- ② 冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる
- ③ 5秒後ランプ消灯(設定完了)
- 元に戻すときも同じ方法です。

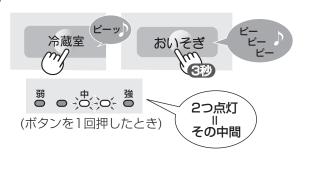

# 冷凍室(下)を低温にする

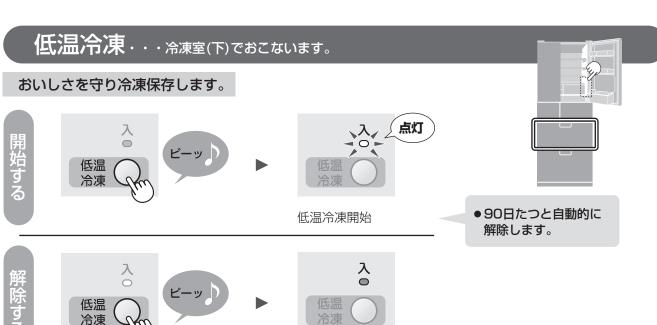



- 運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- **到達温度は約-23℃です**。(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき。 ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します)

消灯

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 19ページ)、低温冷凍 上記参照)

## "おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- 新鮮な材料を。
- ◆ 大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分が凍る-1℃ ~-5℃の間をすばやく通過させることが上手な冷凍のコツです。



## "低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を目安に。冷凍保存でも食品の品質は低下します。



## ゆっくり解凍

- チルドケースでゆっくり解凍を。電子レンジでは、慎重に。
  - とくに生ものは、完全に溶かすと うまみや栄養分が逃げてしまいます。

### 再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった 食品は再び冷凍しないで。<sup>り</sup> 味が落ち、衛生面でも よくありません。






# お手入れ



本体や庫内に水をかけない。

【漏電・感電の原因】

## 本体・付属品

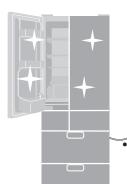



「いったん抜い たら、5分間は 差し込まない。 (故障の原因に なります)

### 次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)











傷める おそれ のある

ベンジン アルコール 粉石けん みがき粉

アルカリ性、 たわし 弱アルカリ性 ナイロンたわし のもの

(60℃ 以上)

もの。

中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分だと、プラスチック部分 が割れることがあります。

## 月に1度

●ぬるま湯か、うすめた中性洗剤 (食器用洗剤)を準備する。

中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、

# 洗剤をふきとる。さらにからぶきする。

## 本体

柔らかい布でふく。

## 付属品


はずして柔らかいスポンジで洗い、 乾燥させて取り付ける。 (はずしかた (23ページ))

## ドアパッキング

汚れると早く傷み(はずれ・ 破れ)、ドアの開閉に支障が 出ます。

こまめにお手入れを。(強く ふくと傷みの原因)

• 傷みがひどい場合は交換 してください。

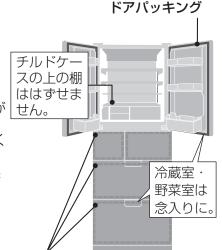

年に1度背面・

脚まわり・ 床・壁面

ほこりを長期間放置していると、 壁などが変色することがあります。

> 調節脚を回し、 冷蔵庫を移動させる。



汚れ、ほこりを取り除く。

電源プラグも 忘れずに。



- ●ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- ●食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。


ドアパッキング

●ステンレストレーにさびがついたら早めにクリーム状クレンザーで落としてください。


## 付属品のはずしかた

①手前を持ち上げながら ② 斜め下方向に倒し、 図の位置まで引き出し、

取り出す。






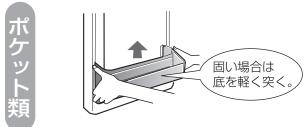


①手前を少し持ち 上げて押し込み、

棚

② 持ち上げてはずす。





① 上側のケースを取り出す。

- ② ドアを少し持ち上げさらに引き出す。 持ち上げすぎるとドアがはずれます。
- ③下側のケースを取り出す。





持ち上げて はずす。



取り付けかた

① ケースの突起 をレールにの せ、押し込む。



ドアを開けてもケース は引き出されません。

②底の溝を、ケースアームの 突起にはめ、ドアを閉める。

底の溝をケースアーム

の突起にはめないと、


ケースアームの突起にはめずにケース を入れたときは、レール(ケース下部) とガイドの位置を合わせて引き出し、 突起にはめてください。無理にはずす と割れることがあります。

突起 レール ガイド

冷凍ケース(上)も同様です。



- ●食品を入れたまま、はずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- ●電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分が熱くなります。
- ●プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れの原因)
- ●ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

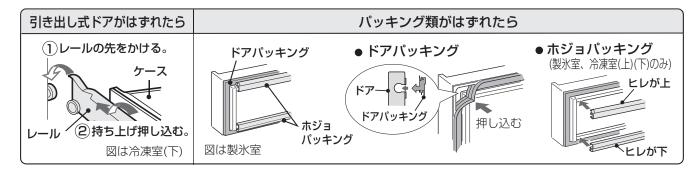


# お手入れ(つづき)

水アカや雑菌の 発生を抑えるた めに。



## 給水タンク

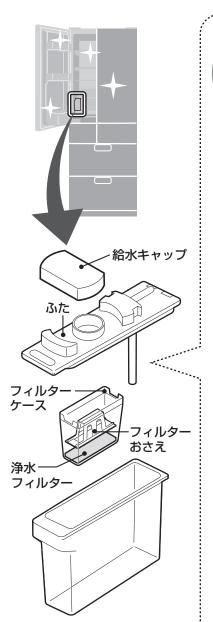

●浄水フィルターは 通常3~4年で交換して ください。

(別売品 (9 ページ))

● 浄水フィルターがなく ても製氷能力は変わり ません。

分解し、水または中性洗剤(食器用洗剤) を含ませたスポンジで水洗いする。




週に1度 (漂白剤は注意書に従ってください)


## 浄水フィルターは…

- 洗剤・漂白剤を使わない。 (フィルターへの付着、 活性炭効果減少の原因)
- 折り曲げたり、棒などでつつかない。
- もみ洗いしない。


## 分解のしかた

給水キャップをはずす

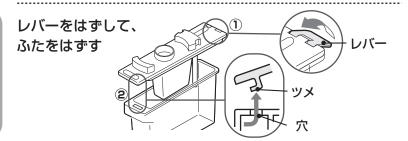

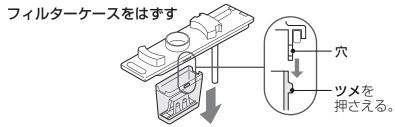

フィルターおさえと 浄水フィルターをはずす

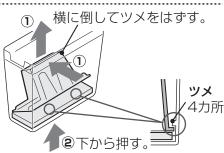

ふたのパッキングをはずす

ここから



パッキングの溝は 汚れやすいので、 ていねいに洗う。

組み立てかたは、分解の逆の手順です。

# こんなときは

### こんなとき こうしてください 進 ベースカバーをはずし、調 備 製氷皿を空にし 通路に保護シートや (下記)、電源プラグ・ 節脚を上げる。 毛布などを敷く。 アース線を抜く。 (床の傷付きを防ぎます) 調節脚 蒸発皿(外からは見えな (左右) い)から水がこぼれる 移動直前で だいじょうぶ 場合があります。 回す 移動用車輪を使う。 前後に動かすとき 無理な移動や横方向への移動は、 床を傷付けます。 ひざで押さない。 ドアが、へこむことが あります。 移動用車輪(前後左右) 背面上と底面の移動用 運ぶとき 取っ手を持つ。 背面上 底面 ドアはテープなどで固定。 床に降ろすときは角を付けない。 ●ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。 冷蔵庫が落下するおそれがあります。 横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。 製氷皿を空にする。 電源プラグ・ 庫内を清掃し、2~3日 長期間使わない アース線を抜く。 (下記) ドアを開け乾燥させる。 屋外で保管しない (においやカビを抑えるため) ●食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。 停 雷 ●再通電時は次のようになります。 項 再通電時の状態 目 プラズマクラスター・製氷停止・留守節電・温度調節(微調節 停電前の設定 を保持 含む)・結露防止ヒーター弱 おいそぎ冷凍・低温冷凍・おいそぎ製氷・製氷皿清掃 動作を停止 庫内灯が切れたら お買いあげの販売店に交換を依頼ください。 製氷皿を空にする 給水タンクを空に 2秒以上押す 約40秒後、ランプ する。 が消えたら、貯氷ケ 点滅 停止 清掃 (点灯) (点滅) 一スの水、または氷 を捨てる。 製氷停止/清掃

# 故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。

## 次の症状は異常ではありません

## 冷蔵庫の側面が 熱い

√夏場に多い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内 を冷やしています。側面が熱いのは、内部にう め込まれたパイプが放熱をおこなっているため で、約50~55℃くらいになることもあります。

側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内 部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。



「バキッ」「ボコッ」、 ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音が プラスチックのきしみ音 します。静かな場所では大きく聞こえることがあります。

「ヒューン」「ウィーン」 冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音や [ゴロゴロ…] モーターの回転音がすることがあります。

「ピピッ」「ピピピッ…」 ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。

うなるような機械音 自動製氷機が離氷や給水をする音です。 (20~30秒)

給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」 冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

運転開始時、運転音(圧縮機 インバーターで強力に冷やすためです。次のときも音が大きくなります。 の音)が大きい 夏場に多い • 食品の出し入れが多いとき • おいそぎ冷凍/製氷中

• 除霜運転(1日1回程度)終了直後

2	んなとき	もしかしたら ▶▶	▶ こうしてください	参照 ページ
	全く冷えない	● 操作パネルの温度調節用ランプの点灯 位置が、次々と移動していませんか?	▶店頭展示用の設定を解除してくだ さい。	29
よく冷えない		● 温度調節が「弱」になっていませんか?	▶「中」〜「強」にしてください。 「冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになること があります。その場合は冷蔵室を「強」にしてください。	20
冷え具合につい		● 周囲温度が高くありませんか? ● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の 暖気が当たっていませんか?	▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。 [とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。]	6
具		● 周囲のすき間を詰めていませんか?	▶放熱用のすき間をあけてください。	6
台		● 熱い食品を入れていませんか?	▶冷ましてから入れてください。	2
につ		● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口 や吸込口をふさいでいませんか?	▶吹出口、吸込口の前をあけてくだ さい。	2,3, 11
いて	5	<ul><li>●ドアをひんぱんに開けたり長時間 開けたままにしていませんか?</li><li>●食品の袋などがはさまって半ドア になっていませんか?</li></ul>	▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	_
		● 冷凍室の奥に食品が落ちていませんか?	▶冷凍ケースをはずし食品を取り除 いてください。	23
	食品や飲料が凍るのが遅い	● 冷凍室(上)で凍らせていませんか? 「冷凍室(下)と比べ、冷凍室(上)は、食品や食 には適しません。多量の食品は冷凍室(下)で	炊料を凍らせたり、アイスクリームの保存	11

## 冷えや製氷の具合が悪いときは、 一度電源プラグを抜き、5分後に 差し込んで様子を見てください。



( 2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	氷ができない	<ul><li>● 給水タンクのセットが不十分でな</li><li>▶ きちんと奥まで押し込んでください。 いですか?</li></ul>	16
		<ul><li>● 貯氷ケースにシャベルや食品を入</li><li>▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルはれていませんか?</li><li>所定の位置に置いてください。</li></ul>	15
		<ul><li>製氷停止ランプが点灯していませ ▶ 製氷停止/清掃ボタンを押して、製んか?</li></ul>	18
		● 氷が貯氷ケースの奥側に たまっていませんか? <b>検知レバー</b> 氷は手前へ ならして ください。	15
		● 上記の項目にあてはまらなければ   ▶ 製氷皿清掃し、正常に動くか確認 してください。	18
	氷ができるの	<ul><li>●「よく冷えない」の項目をまず確認してください。</li></ul>	26
	が遅い	● 自動製氷を再開させた直後ではな ▶ 氷ができるまで約3時間お待ちください。 いですか? ************************************	15,18
氷		<ul><li>● 給水タンクに水を入れた直後ではないですか?</li><li>再開直後はヒーターによるパイプ解凍をおこなうため、また給水直後はすぐには給水動作をしないため、氷ができるまで時間がかかります。</li></ul>	
	氷が小さい 丸くなっている つながっている 突起ができる 突起を	● ドアをひんぱんに開けたり、	_
製氷)につ		<ul><li>● 水を補給する前後などは、小さな氷ができたり、氷がつながったりすることがあります。</li><li>● 長期間貯氷すると、氷が自然に小さくなったり、丸くなることがあります。</li><li>● 均一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。</li><li>この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。つながっている氷は、シャベルで離してください。</li></ul>	
<u>[</u>	氷がにおう	●浄水フィルターの交換時期ではあり ▶ 3〜4年を目安に浄水フィルターをませんか? 交換してください。	9,24
		● 給水タンクの水が古かったり、にお ▶ 給水タンクの水は 1 週間ごとに交いがありませんか? 換してください。	16
		<ul><li>● 給水タンクにお手入れ時の洗剤類が</li><li>▶ 洗剤類は、よくすすいでください。</li><li>残っていませんか?</li><li>浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください。</li></ul>	24
		● 長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。	_
	氷に気泡や白い 部分、にごりが ある	● ミネラル分の多い水で製氷すると、白い部分やにごりができることがあり、水に入れると、白い浮遊物に見えることがありますが、害はありません。 水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。	_
		● 自動製氷機で透明氷はできません。透明度合いは手動式の製氷皿と同じ程度です。	_
	製氷皿の清掃 をしても動作 しない	<ul><li>● 貯氷ケースが満氷ではないですか? 食品やシャベルが入っていませんか?</li><li>● 給水タンクに水が入っていますか?</li><li>▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給水タンクに水を入れておこなってください。</li></ul>	18
		●自動製氷を再開させた直後ではな ▶ 約30分後にもう一度操作してください。 いですか? [再開直後はパイプが凍結している場] 合があります。	18

# 故障かな?(つづき)

露がついたら 乾いた布でふき とって。 (霜は湿った布で)



[ ]	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	庫外や庫内に 露や霜が付く	<ul><li>◆ 結露防止弱ランプが点灯していませ → 湿度が高いときは留守節電ボタンを5秒 んか? 以上押し、ランプを消灯させてください。</li></ul>	13
露		● 水気の多い食品をラップせずに入れ ▶ ラップしてください。 ていませんか?	_
和		<ul><li>● ドアをひんぱんに開けたり、食品の</li><li>● ドアの開閉を減らし、きちんと閉め 袋などがはさまっていませんか?</li><li>てください。</li></ul>	_
		●ドアパッキングが傷んでいませんか? ▶販売店に部品交換をご相談ください。	_
露や霜について		<ul><li>● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。</li><li>● 野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)</li></ul>	_
	冷凍室ドアに 霜が付く	<ul><li>◆ 冷凍室の奥に食品が落ちていてドア</li><li>▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除いが閉まらなくなっていませんか?</li><li>てください。</li></ul>	23
音	気になる 音がする	<ul> <li>◆ 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか?</li> <li>◆ 据え付けが悪くがたついていませんか?</li> <li>◆ 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか?</li> <li>◆ 周囲にものが落ちていませんか?</li> <li>◆ ベースカバーがはずれていませんか?</li> </ul>	6
音について		<ul><li>● 貯氷ケースの防音シートがはずれて</li><li>▶ 防音シートを取り付けてください。</li><li>しいませんか?</li><li>「シートがないと氷の落ちる音が大きくなります。]</li></ul>	9
いて	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 <b>電子音を一時的に消す方法</b> 冷蔵室ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒 以上押す。(約2日たつと再び鳴り始めます)	_
	冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する	● ローラーに付いた 水滴が凍っていま せんか? ローラー レール	_
ドア	ドアの閉まり が悪い	● はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか? トア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。	_
ドアについて		● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し 傾けてください。 調節脚を出す	6
7	ドアを閉めると 他のドアが開く	● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。	-
	左右のドアが ずれる	▶ 調節脚で調整してください。	6

2	んなとき	も	しかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ			
	おいそぎ(冷 凍/製氷)がで きない		冷凍、または製氷のランプが ▶ 動作中の運転を中止させるか、終了いませんか? するのを待ってください。 [同時に動作できません。]	17,19			
		●製氷停止	ランプが点灯していませんか?▶ 製氷停止/清掃ボタンを押し、製氷 を再開させてください。	18			
	冷蔵室や 野菜室の	ていませ		11			
	食品が凍る	●温度調節	が「強」になっていませんか? ▶ 「中」にしてください。 「冷凍室が「強」のときは冷蔵室や 【野菜室も冷えすぎることがあります。】	20			
			が低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも食品が凍ることがあります。	_			
	庫内のにおい が気になる	入れたり	強い食品をラップしないで ▶ ラップ·容器で密封することをおす 長期間保存していませんか? すめします。	_			
			が移りやすい→牛乳・豆腐など E移しやすい→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど ]				
_		<ul><li>長期間冷せんでし</li></ul>	蔵庫の電源を切っていま ▶ 再通電し、様子を見てください。 たか? [庫内が冷えるにしたがい、においは消えていきます。]	_			
その他		●ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。 また野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。					
112		あります	クラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることが 。オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の またすぐに分解するため、充満することはありません。	_			
	床がぬれて いる		傾けたり、移動させたり ▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。 せんか? 「冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれることがあります。」	25			
		●ドアパッ	キングが傷んでいませんか? ▶ ドアパッキングの交換を販売店に ご相談ください。 [傷んでいると庫内の霜が増え、蒸発皿] [から水があふれるためです。	_			
	野菜がすぐに 乾燥する		すい野菜をそのまま保存 ► ラップしてください。 せんか?	11			
	部品や庫内に スジがある、穴がある、 くぼみがある		● 生産上の不良ではありません。 樹脂材料の合流箇所や金型の接合 部が、スジのように残ったもの	_			
			断熱材発泡工程に必要な穴 (すべてのドアに数カ所ずつ) 樹脂材料の収縮により できるくぼみ				
操作。	温度調節ランプが同時に 点滅した		● 放熱用ファンモータ(外からは見えません)の故障です。 修理を依頼してください。	-			
	弱 	強 (O)	<ul><li>・冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。</li><li>・修理が終わるまで、表示は戻りません。温度調節は可能です。</li></ul>				
イル	温度調節ランプの		●店頭展示用設定になっています。解除してください。	_			
ネル表示	が次々と移動している 弱 中 強 ラーミラーミラーミラーミ		店頭展示用設定 解除方法   冷蔵室と製氷室のドアを開けて、   おいそぎボタンを5秒以上押す。   おいそぎがタンを5秒以上押す。				

詳しくはホームページにも記載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは <sub>出張修理</sub>

- **1** 「故障かな?」((<u>26~29ペ−୬</u>))を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。

## 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。
  - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
  - ●配管 ●冷気循環用ファンモータ
  - 放熱用ファンモータ

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、食品の補償など製品の修理以外の保証は、いたしかねます。

- ◆本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
  - 食品以外のものを入れた場合
  - 業務用に使用した場合

## 補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の 製造打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - ●品名: 冷凍冷蔵庫 ●形名: (保証書に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
  - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - お名前●
    - ●電話番号●ご訪問希望日

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がで使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

## 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店	名		
ź	Ŧ	月	日	電話(	)	_	



## 長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

| よくあるご質問などはパソコンから検索できます。http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生 した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

### 【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 携帯·PHS OK

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:40)		

## 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……\*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

### 北陸地区

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

### 近畿地区\_

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

### 中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 49.01 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

### 九州地区

● 福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

### 沖縄地区

●那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

### 北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

### 東北地区

• 仙 台 サービスセンター: 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

### 関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 ● 千葉幕張 サービスセンター : 043 - 299 - 8840
- 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2 ● 横 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

## 東海地区

- 静 岡 サ-ビスセンタ- : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター: 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.06)


## エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

冷凍冷蔵庫



### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

- ◎できるだけすき間をあけて据え付ける! ○直射日光やガスコンロから遠ざけて!
- ○ドアの開閉はできるだけすばやく!
- ◎よく冷ましてから!
- ○詰め込みすぎない!



# 仕 様

(機 種 名		SJ-PF45S	SJ-PF50S
電源 定格電圧·定格周波数		100V·50/60Hz共用	
電動機の定格消費電力(W)		50 / 60Hz : 95	
電熱装置の定格消費電力(W)		155	160
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(mm)*	(1 幅	685	685
	奥行	650	693
	高さ	1800	1800
質 量 (重 量) (kg)		82	85
*2	全内容積	447	504
定格内容積(L)	冷蔵室	232	261
, = ,	冷凍室(上)	27	28
	冷凍室(下)	90[60]	100[70]
	製氷室	18	21
	野菜室	80[51]	94[64]

- ※1調節脚・ハンドルを含まない。 (家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機 能に影響がなく、工具を使わずにはずせる 庫内部品)をはずした状態で算出したもの です。(JIS C 9801による) この定格内容積には、食品収納スペースと 冷気循環スペースが含まれます。 冷凍室(下)・野菜室(引き出し式貯蔵室)に は、[ ]内に食品収納スペースの目安を 表示しています。

### ■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)についた霜は定期 的に溶かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機など の熱で蒸発します。

### 冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	<b>★★</b> (ツースター)	<b>****</b> (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下 (※)
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

※フォースター冷凍室では、定格内容積100L 当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、 - 18℃以下に冷凍できます。

### みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- ●再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ●この取扱説明書は再生紙および、大豆油インキを使用しています。





「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

<u>లో</u>తి 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書31ページをご覧ください。

**受付** ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

## 修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

**യ**ം 0120 - 02 - 4649

■ 〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書31ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号